



Anleitung Blind-Bannerrahmen

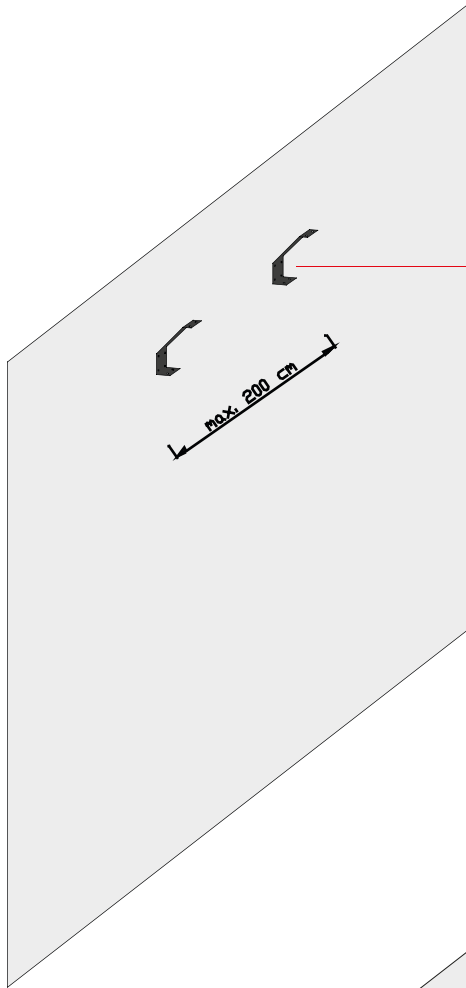


Befestigen Sie die Halterungen oben

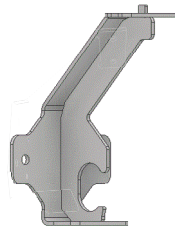


← Oberseite des Rahmens


← Unterseite des Rahmens

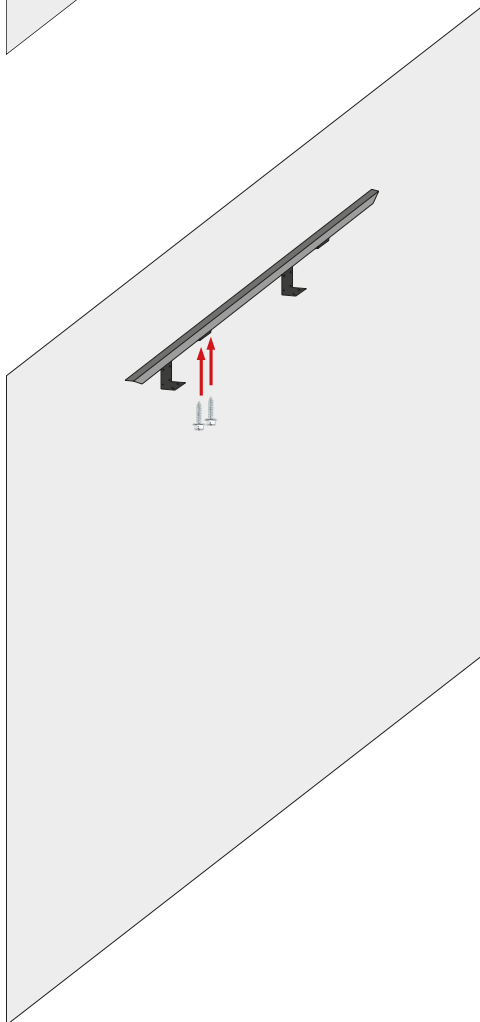


Befestigen Sie den Oberbalken mit den mitgelieferten Schrauben M8 an den Halterungen.

Seitenansicht

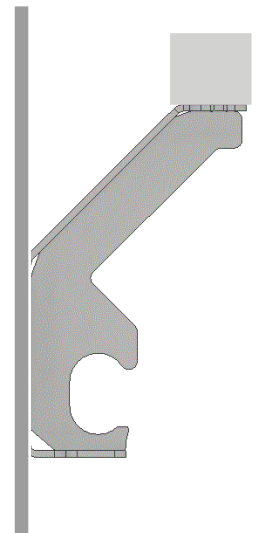


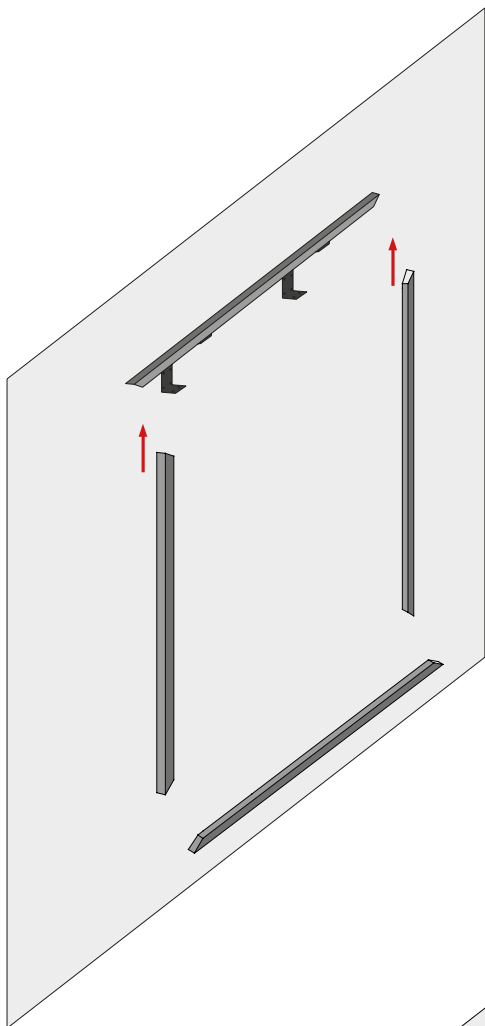

Montieren Sie die vertikalen Quadratrohre des Außenrahmens mit den mitgelieferten Eckstücken.
Montieren Sie dann den horizontalen unteren Balken

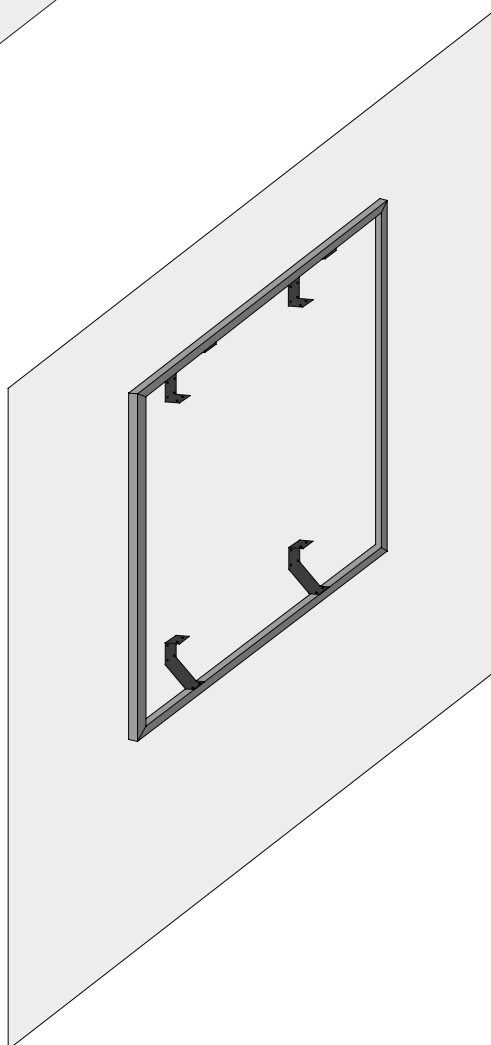



Montieren Sie die unteren Wandhalterungen.
Montieren Sie bei Bedarf auch die Wandhalterungen an den vertikalen Rohren.
Der maximale Abstand zwischen den Wandhalterungen beträgt 200 cm.

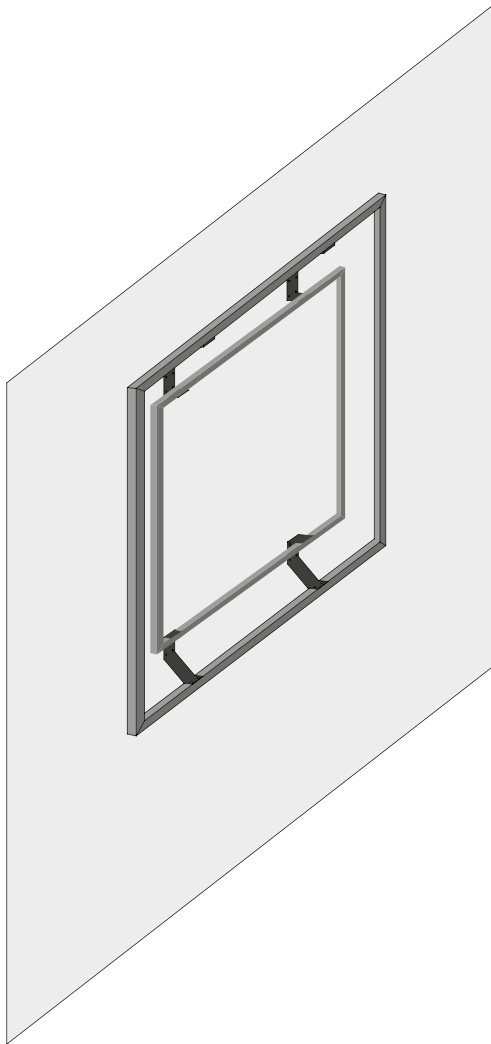

Montieren Sie den Innenrahmen in der gleichen Reihenfolge.

Klemmen Sie das Rohr mit den Schrauben M8 fest. Nicht zu fest anziehen!

Seitenansicht

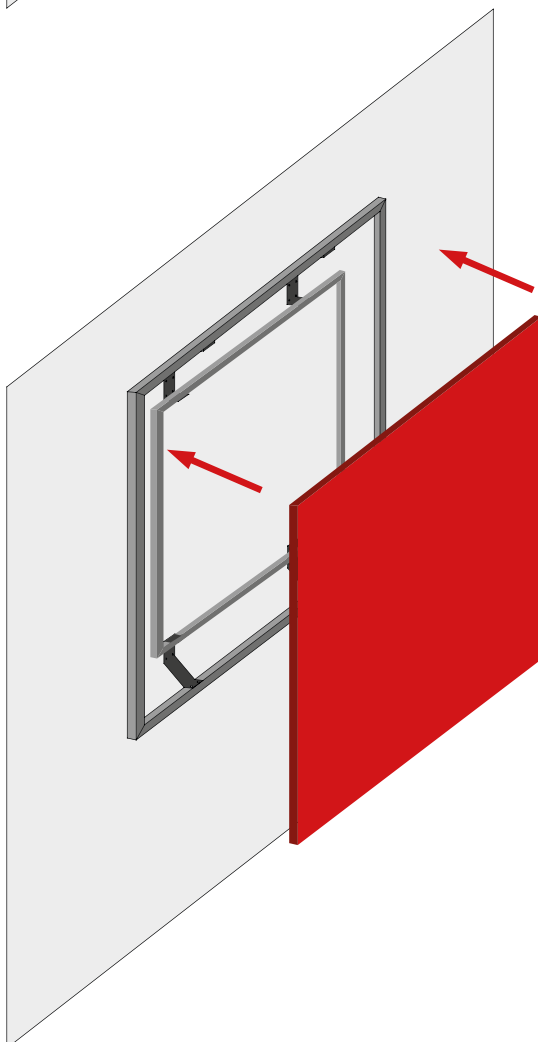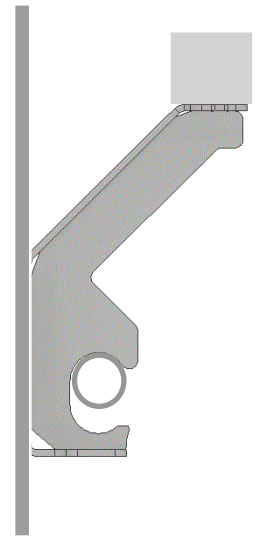

Legen Sie das Gewebe ein. Achten Sie darauf, dass das Gewebe gut verteilt ist.

Seitenansicht

