MONTAGEANLEITUNG

LED-WANDRAHMEN XXL

Der hinterleuchtete Wandrahmen für große Formate: Die LEDs sitzen oben und unten in den waagerechten Profilen und leuchten den Stoffdruck gleichmäßig aus.

BAUTEILE

- **Rahmenprofile**
  mit LED-Modulen oben und unten, bei großen Formaten geteilt
- **Eckverbinder**
  mit Schrauben
- **Geradverbinder**
  für geteilte Profile
- **Streben mit Strebenverbindern**
  je nach Format
- **Netzteil mit Zuleitung**
  weiß oder schwarz, ca. 3 m oder 5 m
- **Stoffdruck**
  mit umlaufendem Keder


WERKZEUG

- Innensechskantschlüssel

Fragen zur Montage?
+49 4408 80 66 90
info@xxl-druckexperte.de


1 ECKVERBINDER EINSETZEN

Schieben Sie den Eckverbinder in die Nut am Profilende und setzen Sie das nächste Profil auf. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel fest.

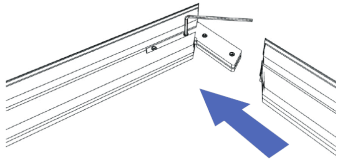


2 RAHMEN VORBEREITEN

Verbinden Sie so das obere Profil mit den beiden Seitenprofilen. Legen Sie die Streben bereit.

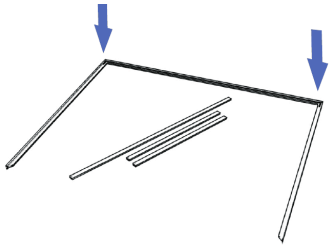


3 STREBEN EINSETZEN

Setzen Sie die Streben in den Rahmen und schrauben Sie die Strebenverbinder fest. Anzahl und Lage der Streben hängen vom Format ab.

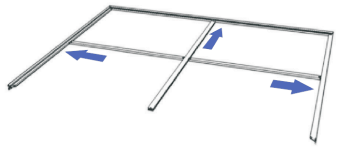


4 GETEILTE PROFILE VERBINDEN

Lange Seiten sind geteilt. Schieben Sie den Geradverbinder je zur Hälfte in beide Profilteile und schrauben Sie ihn fest.

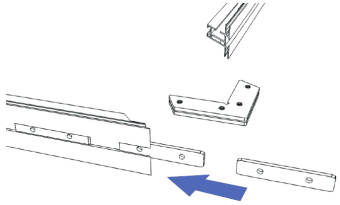


5 RAHMEN SCHLIESSEN

Setzen Sie das untere Profil auf, sodass Eckverbinder und Streben greifen, und schrauben Sie es fest.

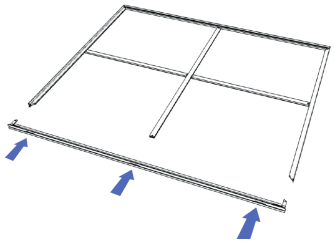

6 STOFFDRUCK EINSETZEN

Drücken Sie den Keder des Stoffdrucks in die Nut. Beginnen Sie in den Ecken und arbeiten Sie dann rundum an den Seiten entlang.

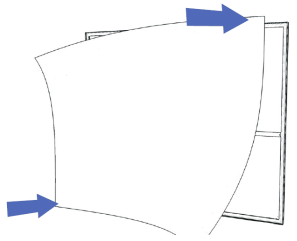


MONTAGEANLEITUNG

LED-WANDRAHMEN XXL

AUFBAU

BEISPIEL 400 × 250 CM

Die Anzahl der Streben und die Teilung der Profile hängen vom Format ab.

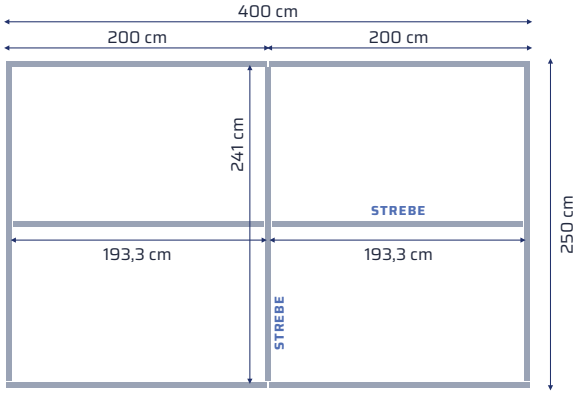



Eckverbinder



Strebe mit Strebenverbinder



Rahmenprofil

IM RAHMEN

DETAILS




LED-Module oben und unten



Netzteil im Rahmen



Eckverbinder

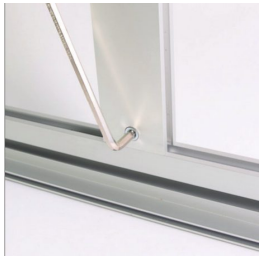

Strebe festschrauben

ANSCHLUSS

STROMANSCHLUSS

- **Wichtig bei Auftragserteilung:** Füllen Sie immer zusätzlich das Datenblatt zur Bestimmung des Kabelausgangs aus.
- **Kabelausgang** durch das Außenprofil, je Profil links, mittig oder rechts, oder durch die Rückwand. Abstand zur Außenkante mindestens 15 cm.
- **Zuleitung** weiß oder schwarz, ca. 3 m oder 5 m ab Netzteil.
- **Strom aus der Wand:** Liegt der Anschluss hinter dem Rahmen, schneiden Sie den Blockstoff auf der Rückseite auf und führen das Kabel hindurch.

7 FERTIG

Ziehen Sie den Stoff rundum glatt und prüfen Sie, ob der Keder überall in der Nut sitzt.

