MONTAGEANLEITUNG

STELLWAND

Die Stellwand mit Stoffdruck: Sie stecken den Rahmen mit Eck- und Geradverbindern zusammen, setzen Streben und Standfüße ein und drücken den Stoffdruck in die Nut.

BAUTEILE

- **Rahmenprofile**
  je nach Format geteilt
- **Eckverbinder**
  mit Schrauben
- **Geradverbinder**
  nur bei geteilten Profilen
- **Streben**
  waagerecht und senkrecht, je nach Format
- **Standfüße**
  Anzahl je nach Format
- **Stoffdruck**
  mit umlaufender Gummilippe


WERKZEUG

- Innensechskantschlüssel

Fragen zur Montage?
+49 4408 80 66 90
info@xxl-druckexperte.de


1 ECKVERBINDER EINSETZEN

Schieben Sie den Eckverbinder in die Nut des Profils und stecken Sie das nächste Profil darauf.

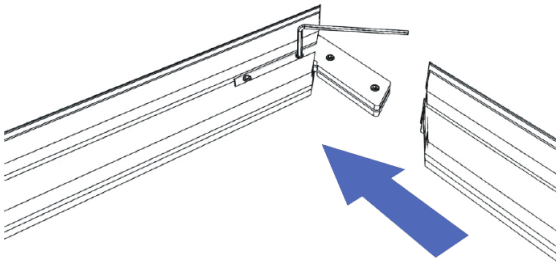


2 RAHMEN AUSLEGEN

Legen Sie das obere Profil und die beiden Seitenprofile auf den Boden und verbinden Sie die Ecken. Legen Sie die Streben bereit.

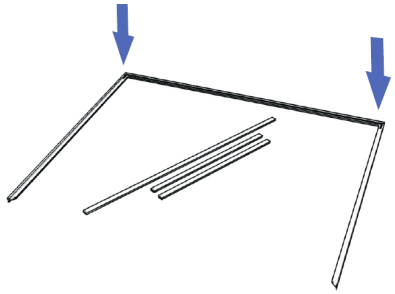

3 STREBEN EINSETZEN


Setzen Sie die waagerechten Streben zwischen die Seitenprofile und die senkrechte Strebe an das obere Profil. Ziehen Sie die Streben mit dem Innensechskantschlüssel fest.

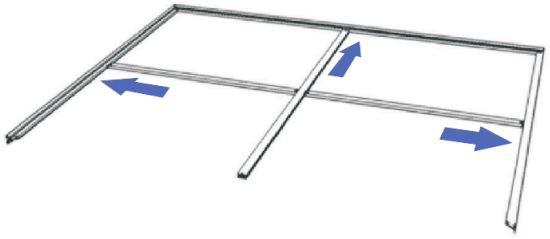

BEI BEDARF

GETEILTE PROFILE VERBINDEN

Lange Seiten bestehen aus mehreren Profilen. Verbinden Sie diese mit dem Geradverbinder in der Nut.

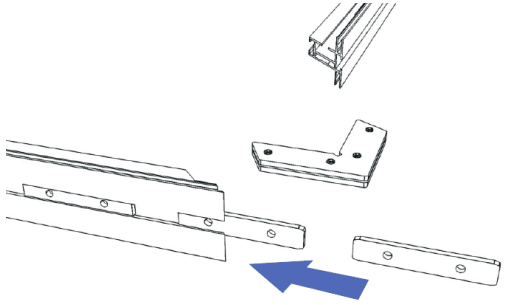


MONTAGEANLEITUNG

STELLWAND


4 UNTERES PROFIL ANSETZEN

Setzen Sie das untere Profil an, sodass Seitenprofile und senkrechte Strebe darin sitzen.

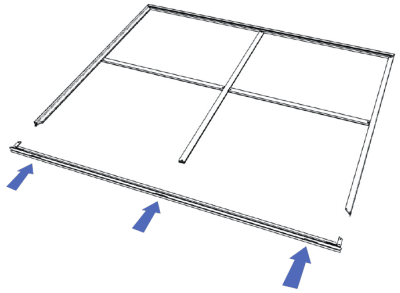


5 STANDFUSS MONTIEREN

Setzen Sie den Standfuß an das untere Profil und schrauben Sie ihn mit dem Innensechskantschlüssel fest.

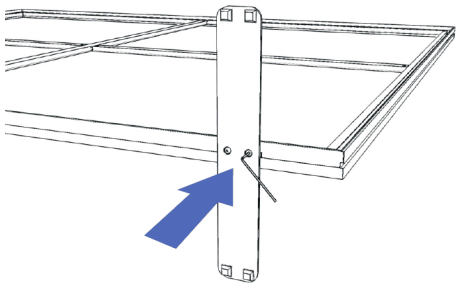


6 ALLE STANDFÜSSE MONTIEREN

Montieren Sie so alle Standfüße. Wie viele es sind, hängt vom Format ab.

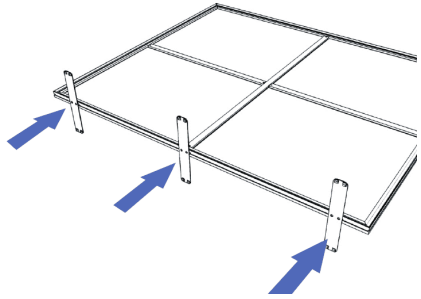


7 STOFFDRUCK EINSETZEN

Stellen Sie die Stellwand auf. Drücken Sie die Gummilippe des Stoffdrucks in die Nut, zuerst in den Ecken, danach an allen Seiten rundum.

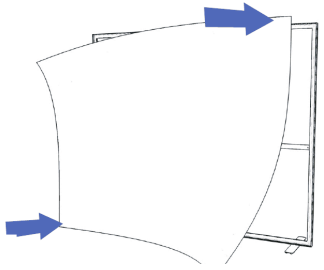

8 SITZ PRÜFEN

Prüfen Sie zum Schluss, ob der Stoffdruck rundum in der Nut sitzt und glatt gespannt ist.

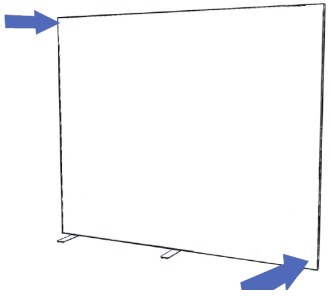

TIPPS

GUT ZU WISSEN

- Die Anzahl der Streben und Füße sowie die Teilung der Profile variieren je nach Format.
- Für ein neues Motiv tauschen Sie nur den Stoffdruck, der Rahmen bleibt stehen.
- Legen Sie die Profile für die Montage auf eine saubere, weiche Unterlage, damit nichts verkratzt.


MONTAGEANLEITUNG

STELLWAND

AUFBAU

BEISPIEL STELLWAND 400 × 250 CM

Die Anzahl der Streben und der Füße sowie die Teilung der Profile variieren je nach Format.

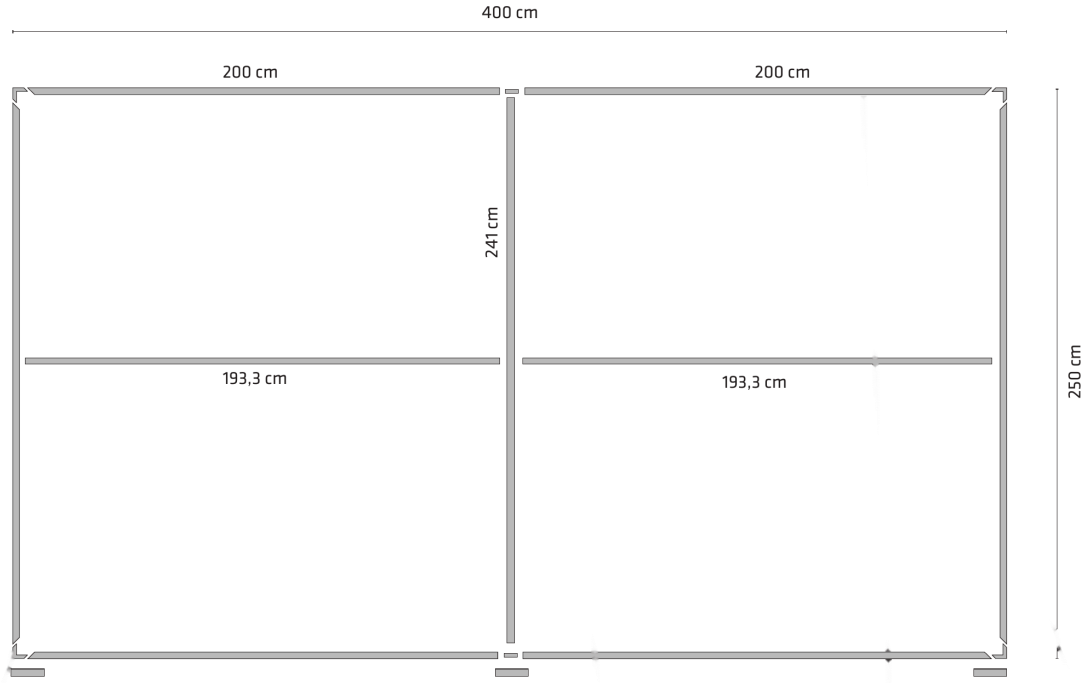



Eckverbinder



Standfuß



Strebe



Rahmenprofil oben




Rahmenprofil seitlich

NAHAUFNAHMEN

DETAILS



Eckverbinder

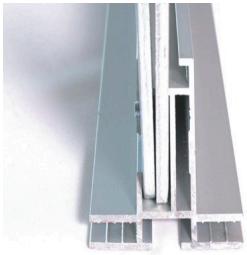

Eckverbinder



Fußmontage



Streben