MONTAGEANLEITUNG

TEXTILRAHMEN 19 MM

Der schmale Rahmen für die Wand: In vier Schritten montieren Sie Rahmen und Stoffdruck. Der Druck sitzt danach glatt und lässt sich jederzeit tauschen.

BAUTEILE


- **Rahmenprofile 19 mm**
  einseitig, für die Wandmontage
- **4 Eckverbinder**
  mit Schrauben
- **Geradverbinder**
  nur bei geteilten Profilen langer Seiten
- **Wandhalter**
  nur bei der Ausführung „Aufhängen“
- **Stoffdruck**
  mit umlaufendem Keder

WERKZEUG

- Schraubendreher
- Innensechskantschlüssel (Geradverbinder)
- Bohrmaschine, Dübel und Schrauben passend zu Ihrer Wand


1 ECKVERBINDER EINSETZEN

Schieben Sie an jedem Profilende einen Eckverbinder in die Nut. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher fest. Das wiederholen Sie an allen vier Ecken.

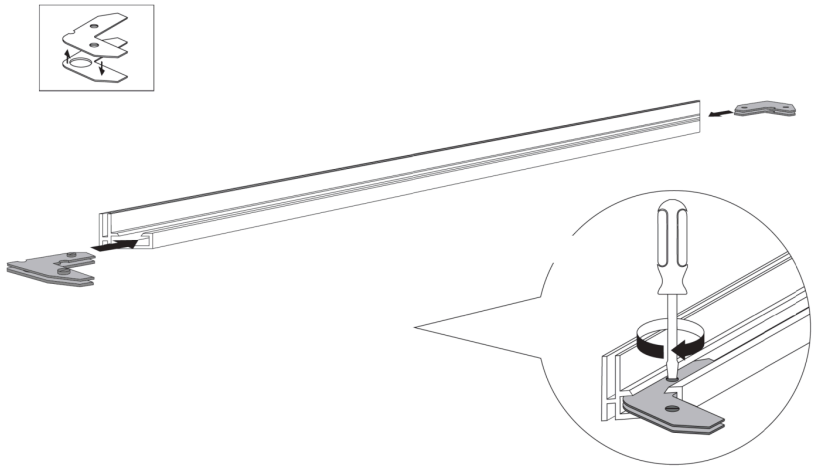

2 RAHMEN ZUSAMMENSETZEN


Stecken Sie die vier Profile zu einem Rahmen zusammen, sodass die Eckverbinder in die Nut des jeweils nächsten Profils greifen.

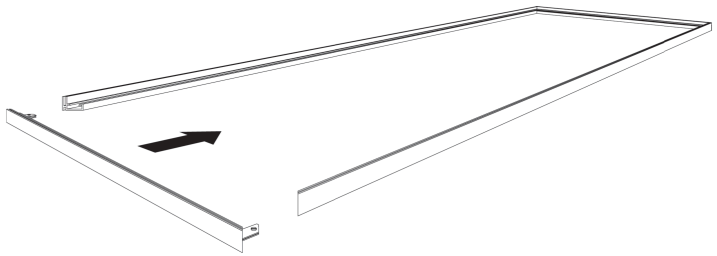

BEI BEDARF

LANGE SEITEN VERBINDEN

Bei großen Formaten sind lange Seiten geteilt. Schieben Sie den Geradverbinder in beide Profile und ziehen Sie ihn mit dem Innensechskant fest.

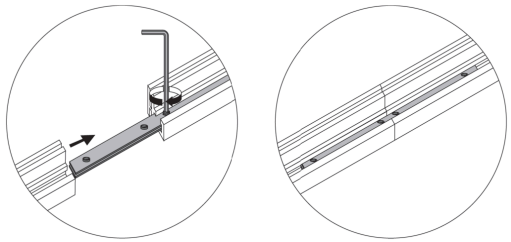


Fragen zur Montage?
+49 4408 80 66 90
info@xxl-druckexperte.de

MONTAGEANLEITUNG

TEXTILRAHMEN 19 MM


3 VARIANTE A
RAHMEN AN DER WAND BEFESTIGEN

Ausführung „Aufhängen“: Bohrlöcher anzeichnen, bohren, dübeln und die Wandhalter festschrauben. Dann den Rahmen von oben in die Wandhalter einhängen.

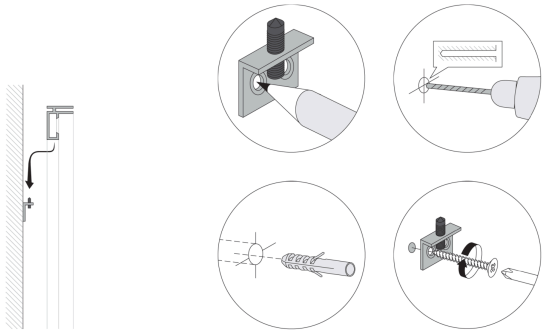

3 VARIANTE B
RAHMEN AN DER WAND BEFESTIGEN

Ausführung „Festschrauben“: Das Profil etwa alle 100 cm durchbohren, die Löcher an der Wand anzeichnen, bohren, dübeln und den Rahmen festschrauben.

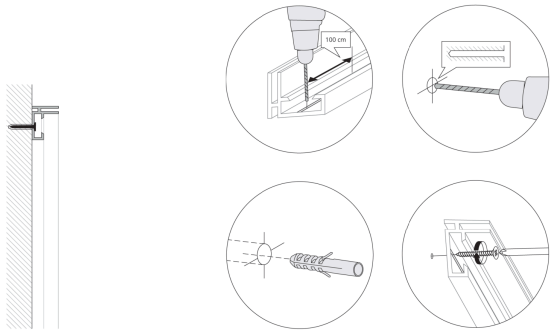

4 STOFFDRUCK EINSETZEN

Beginnen Sie oben: Falten Sie den Keder in jeder Ecke doppelt und drücken Sie ihn in die Nut, zuerst die vier Ecken. Danach drücken Sie den Keder an allen Seiten rundum ein. Der Stoff spannt sich dabei glatt und faltenfrei.

