MONTAGEANLEITUNG

TEXTILRAHMEN 80 MM

Das stabile Profil für Stellwände, Raumteiler und Deckenabhängungen: Es wird von beiden Seiten mit Stoff bespannt und wirkt rundum hochwertig.

BAUTEILE

- **Rahmenprofile 80 mm**
  beidseitig bespannbar, freistehend oder abgehängt
- **4 Eckverbinder**
  mit Madenschrauben
- **Querstreben mit Strebenverbindern**
  je nach Format
- **Geradverbinder**
  nur bei geteilten Profilen langer Seiten
- **Standfüße oder Deckenabhängung**
  je nach Bestellung
- **Stoffdrucke**
  mit umlaufendem Keder, ein- oder beidseitig


WERKZEUG

- Innensechskantschlüssel
- bei Deckenabhängung: Seile oder Ketten mit Haken

Fragen zur Montage?
+49 4408 80 66 90
info@xxl-druckexperte.de

1 ECKVERBINDER EINSETZEN


Schieben Sie die Eckverbinder in die Profilenden und ziehen Sie die Madenschrauben mit dem Innensechskant fest.

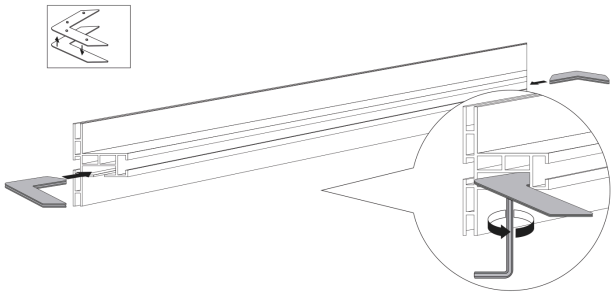

RAHMEN


RAHMEN SCHLIESSEN

Stecken Sie die Profile zusammen. Für Standfüße die Nutensteine vorher in die untere Nut schieben.

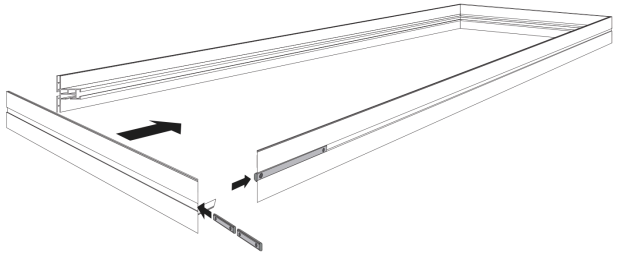

2 QUERSTREBEN EINSETZEN


Clipsen Sie die Strebenverbinder in die Nut und ziehen Sie sie fest. Dann die Strebe einsetzen. Anzahl und Lage der Streben richten sich nach dem Format.

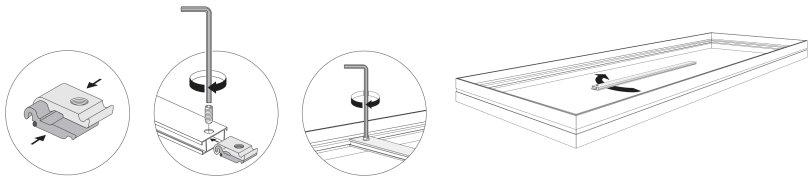

BEI BEDARF

LANGE SEITEN VERBINDEN

Den Geradverbinder in beide Profile schieben und mit dem Innensechskant festziehen.

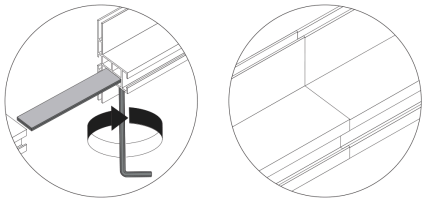


MONTAGEANLEITUNG

TEXTILRAHMEN 80 MM

FREISTEHEND

STANDFÜSSE MONTIEREN


Die Standfüße seitlich an das untere Profil schrauben. So steht der Rahmen sicher frei im Raum.

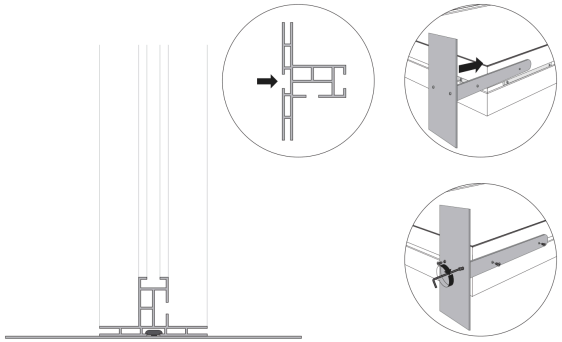

DECKENABHÄNGUNG

RAHMEN ABHÄNGEN


Nutensteine in die obere Nut schieben, Hängeösen eindrehen und den Rahmen an Seilen oder Ketten abhängen.

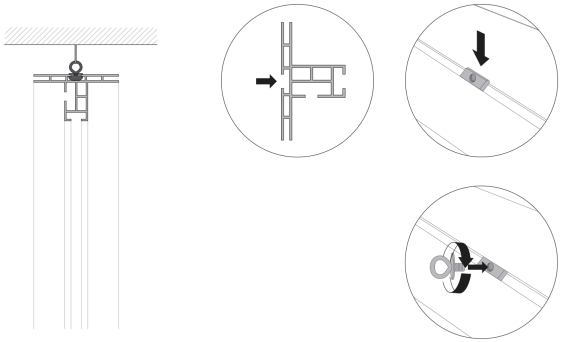

ÜBERSICHT

STREBENVARIANTEN

Je nach Größe sitzen eine oder mehrere Querstreben im Rahmen. Die Lage ist auf Ihr Format abgestimmt.



3 STOFFDRUCKE EINSETZEN

Beginnen Sie auf der Vorderseite oben: Den Keder in jeder Ecke doppelt falten und in die Nut drücken, danach rundum eindrücken. Auf der Rückseite genauso vorgehen. Bei einseitigem Druck kommt dort der weiße Stoff hinein.

