MONTAGE · DATENBLATT

# TEXTILRAHMEN MONTIEREN

In drei Schritten zum straff gespannten Motiv: So bauen Sie Ihren Textilrahmen auf und setzen den Stoffdruck ein. Mit dieser Anleitung gelingt der Aufbau auch ohne Vorkenntnisse.

## SIE BRAUCHEN

- **Textilrahmen**
  Aluprofile mit Eckverbindern, je nach Bestellung mit Wandhalterung
- **Stoffdruck**
  mit umlaufendem Keder, passend zum Außenformat
- **E-Lock Tool**
  optional, erleichtert das Eindrücken des Keders



ERGEBNIS

### Ihr Motiv sitzt glatt und straff im Rahmen.

Für einen Motivwechsel ziehen Sie den Keder einfach heraus und setzen den neuen Druck ein.




SCHRITT 1

### RAHMEN ZUSAMMENSETZEN UND MONTIEREN


Verbinden Sie die vier Profile an den Ecken mit den Eckverbindern. Danach bringen Sie den Rahmen an der Wand an. Bei der Ausführung **„Festschrauben“** bohren Sie das Profil durch und schrauben den Rahmen etwa alle 100 cm fest, so hängt er nicht durch. Bei der Ausführung **„Aufhängen“** liegt Ihrer Bestellung eine Wandhalterung bei. Alternativ können Sie den Rahmen von der Decke abhängen oder freistehend aufstellen.




SCHRITT 2

### STOFFDRUCK IN DEN ECKEN EINSETZEN

Beginnen Sie oben. Falten Sie den Keder in der Ecke doppelt und drücken Sie dieses Stück in die Nut des Profils. Wiederholen Sie das in allen vier Ecken: erst oben, dann an den Seiten und zum Schluss unten. So liegt der Stoff von Anfang an gleichmäßig unter Spannung.

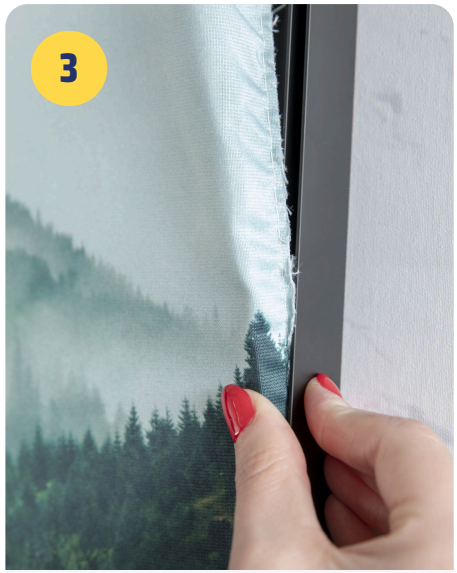


SCHRITT 3

### KEDER RUNDUM EINDRÜCKEN

Sind alle Ecken befestigt, drücken Sie den Keder an allen Seiten vollständig in die Nut. Der Stoff spannt sich dabei glatt und faltenfrei. **Tipp:** Mit dem E-Lock Tool geht das Eindrücken besonders leicht.

Fragen zur Montage?
**+49 4408 80 66 90**
**info@xxl-druckexperte.de**