MONTAGEANLEITUNG

# BLIND-BANNERRAHMEN

Beim Blind-Bannerrahmen liegt das Banner auf einem Außenrahmen und wird auf der Rückseite mit elastischen Spannern am Innenrahmen gespannt. Von vorn ist keine Befestigung zu sehen.

## BAUTEILE

- **Wandhalterungen**
  oben und unten, bei Bedarf auch seitlich
- **Quadratrohre**
  für den Außenrahmen
- **Rohre**
  für den Innenrahmen
- **Eckstücke**
- **Schrauben M8**
- **Elastische Spanner**
- **Banner**
  mit Ösen


## WERKZEUG

- Bohrmaschine, Dübel und Schrauben passend zu Ihrer Wand
- Maßband und Wasserwaage


Fragen zur Montage?
**+49 4408 80 66 90**
**info@xxl-druckexperte.de**



## 1 OBERE HALTERUNGEN BEFESTIGEN

Schrauben Sie die oberen Wandhalterungen an die Wand, mit höchstens **200 cm** Abstand. Achten Sie auf die Einbaulage: Die Auflage zeigt zur Oberseite, der Haken zur Unterseite des Rahmens.

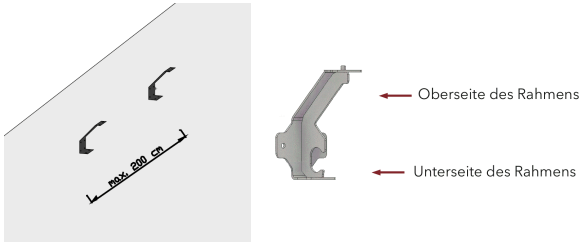



## 2 OBERBALKEN MONTIEREN

Befestigen Sie den oberen Balken des Außenrahmens mit den mitgelieferten Schrauben M8 an den Halterungen.

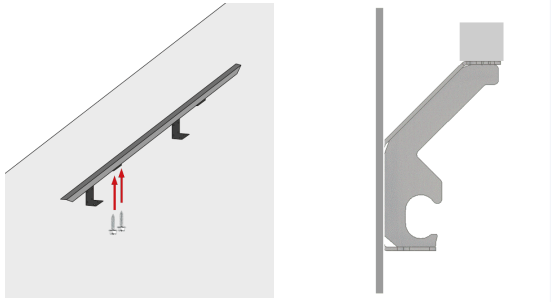


## 3 AUSSENRAHMEN ERGÄNZEN

Montieren Sie die senkrechten Quadratrohre mit den mitgelieferten Eckstücken. Setzen Sie danach den unteren Balken ein.

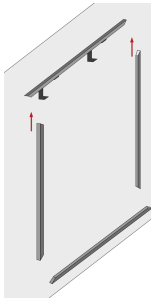

## 4 UNTERE HALTERUNGEN


Montieren Sie die unteren Wandhalterungen. Bei Bedarf setzen Sie auch Halterungen an die senkrechten Rohre. Abstand zwischen den Halterungen: höchstens **200 cm**.

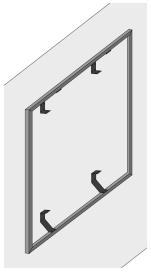

# BLIND-BANNERRAHMEN

## 5 INNENRAHMEN MONTIEREN


Montieren Sie den Innenrahmen in derselben Reihenfolge. Klemmen Sie das Rohr mit den Schrauben M8 fest. **Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.**

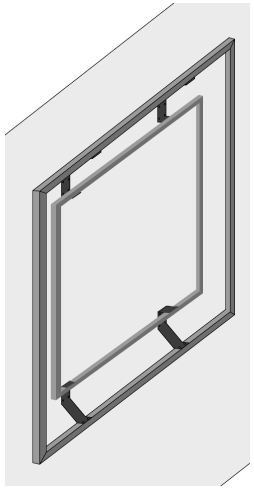




## 6 BANNER EINLEGEN

Legen Sie das Banner auf den Rahmen. Achten Sie darauf, dass es gleichmäßig verteilt ist. Die Seitenansicht zeigt den Verlauf von Banner und Spanner.

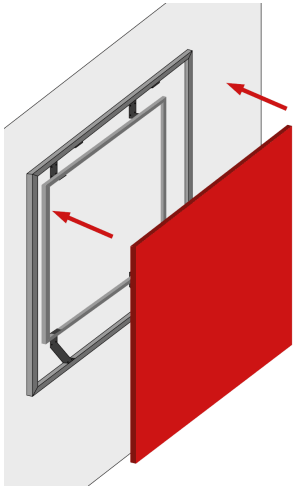



## 7 ECKEN UND SPANNER

Schlagen Sie das Banner an den Ecken sauber um den Rahmen, sodass die Ösen auf der Rückseite liegen. Haken Sie die elastischen Spanner in die Ösen ein und spannen Sie das Banner rundum gleichmäßig.



