MONTAGEANLEITUNG

TEXTILRAHMEN 27 MM

Der stabile Rahmen für große Formate: In wenigen Schritten montieren Sie Rahmen und Stoffdruck. Querstreben geben großen Rahmen zusätzlichen Halt.

BAUTEILE

- **Rahmenprofile 27 mm**
  einseitig, für Wand oder Decke
- **4 Eckverbinder**
  mit Schrauben
- **Geradverbinder**
  nur bei geteilten Profilen langer Seiten
- **Querstreben mit Strebenverbindern**
  je nach Format
- **Wandhalter oder Deckenhalter**
  je nach Ausführung
- **Stoffdruck**
  mit umlaufendem Keder

FORMAT

Nach Maß ab 30 × 30 cm. Große Formate werden geteilt geliefert, ab 220 cm Seitenlänge mit Querstreben.


WERKZEUG

- Innensechskantschlüssel
- Bohrmaschine, Dübel und Schrauben passend zu Ihrer Wand

Fragen zur Montage?
+49 4408 80 66 90
info@xxl-druckexperte.de


1 ECKVERBINDER EINSETZEN

Schieben Sie an jedem Profilende einen Eckverbinder in die Nut. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel fest. Das wiederholen Sie an allen vier Ecken.

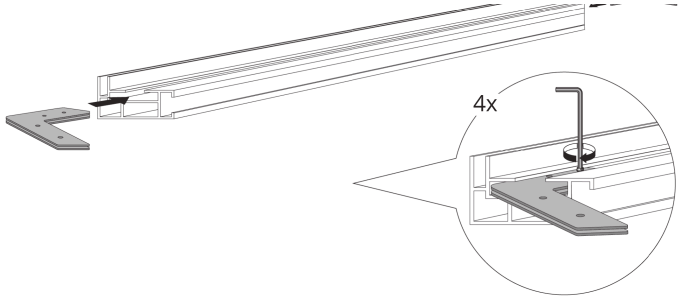

2 RAHMEN ZUSAMMENSETZEN


Stecken Sie die vier Profile zu einem Rahmen zusammen, sodass die Eckverbinder in die Nut des jeweils nächsten Profils greifen.

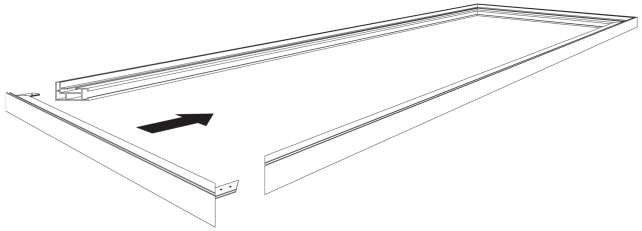

BEI BEDARF

LANGE SEITEN VERBINDEN

Bei großen Formaten sind lange Seiten geteilt. Schieben Sie den Geradverbinder in beide Profile und ziehen Sie ihn mit dem Innensechskant fest.

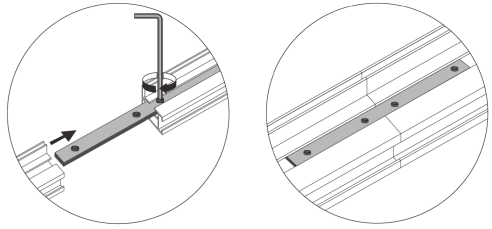


MONTAGEANLEITUNG

TEXTILRAHMEN 27 MM


3 QUERSTREBEN EINSETZEN

Große Rahmen erhalten Querstreben. Drücken Sie den Strebenverbinder zusammen, setzen Sie ihn in die innere Nut des Rahmens und schrauben Sie ihn mit dem Innensechskant fest. Lage und Anzahl der Streben hängen vom Format ab, die Beispiele unten zeigen typische Aufteilungen.

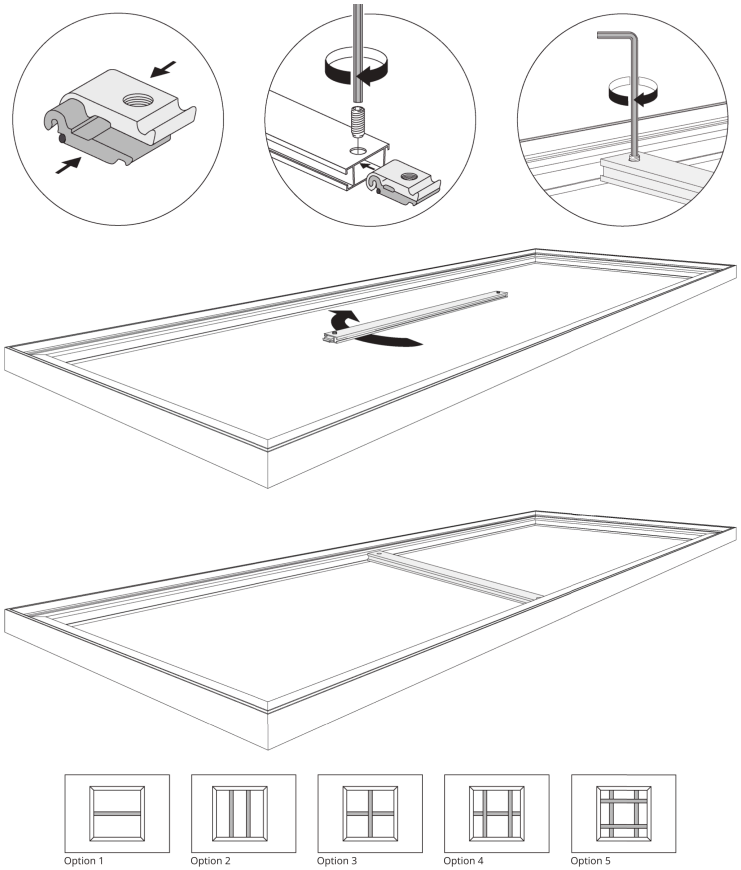


4 VARIANTE A
RAHMEN AN DER WAND BEFESTIGEN

Ausführung „Aufhängen“: Bohrlöcher anzeichnen, bohren, dübeln und die Wandhalter festschrauben. Dann den Rahmen von oben in die Wandhalter einhängen.

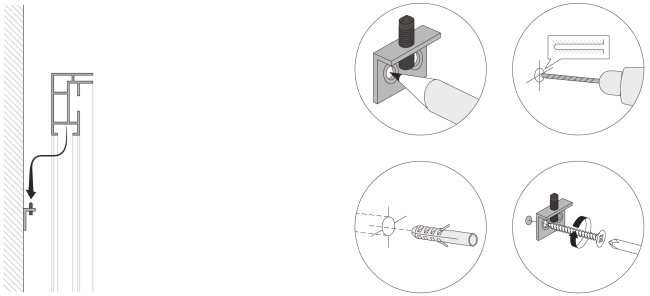

4 VARIANTE B
RAHMEN AN DER WAND BEFESTIGEN

Ausführung „Festschrauben“: Das Profil etwa alle 150 cm durchbohren, die Löcher an der Wand anzeichnen, bohren, dübeln und den Rahmen festschrauben.

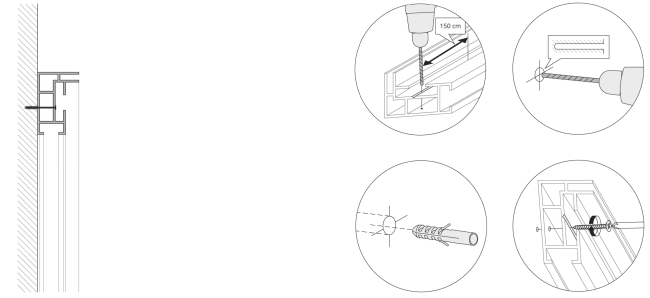


MONTAGEANLEITUNG

TEXTILRAHMEN 27 MM


4 VARIANTE C
RAHMEN VON DER DECKE ABHÄNGEN

Ausführung „Decke“: Schieben Sie die Nutensteine in die obere Nut des Profils. Setzen Sie die Deckenhalter mit Öse auf das Profil, ziehen Sie die Klemmschraube fest und drehen Sie die Öse ein. Die Abhängung zur Decke wählen Sie passend zu Ihrer Decke.

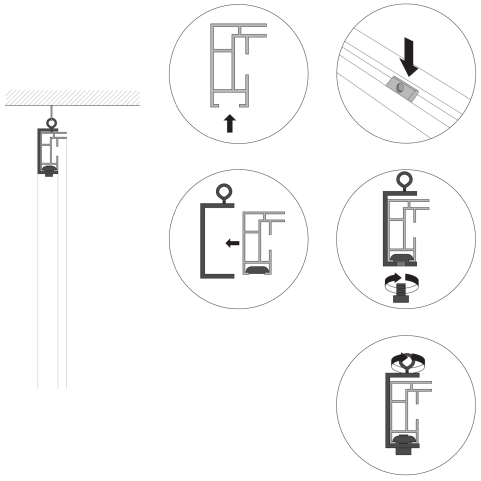

5 STOFFDRUCK EINSETZEN

Beginnen Sie oben: Falten Sie den Keder in jeder Ecke doppelt und drücken Sie ihn in die Nut, zuerst die vier Ecken. Danach drücken Sie den Keder an allen Seiten rundum ein. Der Stoff spannt sich dabei glatt und faltenfrei.

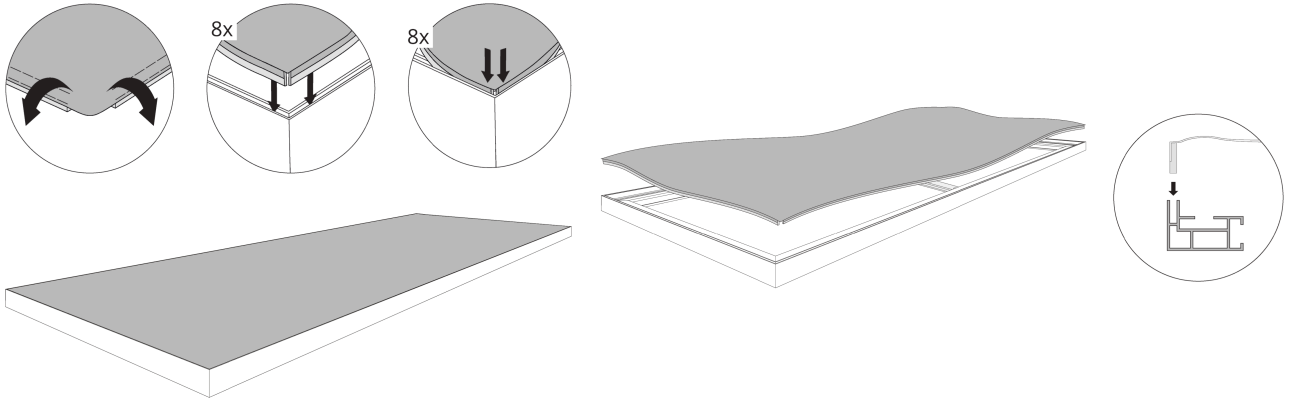

TIPPS

GUT ZU WISSEN

- Legen Sie den Rahmen für die Montage auf eine saubere, weiche Unterlage, damit Profile und Stoff keine Kratzer bekommen.
- Mit dem E-Lock Tool drücken Sie den Keder besonders schnell und gleichmäßig in die Nut.
- Für ein neues Motiv tauschen Sie nur den Stoffdruck, der Rahmen bleibt hängen. Bei der Bestellung geben Sie das Außenmaß des Rahmens an.
- Zum Reinigen den Stoffdruck herausnehmen. Hinweise zur Pflege finden Sie beim jeweiligen Stoff im Shop.