MONTAGEANLEITUNG

TEXTILRAHMEN 44 MM DOPPELSEITIG

Der doppelseitige Rahmen für den freien Raum: Er steht auf Standfüßen oder hängt von der Decke und trägt auf beiden Seiten einen Stoffdruck.

BAUTEILE

- **Rahmenprofile 44 mm**
  doppelseitig, mit Nut vorn und hinten
- **4 Eckverbinder**
  mit Schrauben
- **Geradverbinder**
  nur bei geteilten Profilen langer Seiten
- **Querstreben mit Strebenverbindern**
  je nach Format
- **Standfüße oder Deckenhalter**
  je nach Ausführung
- **2 Stoffdrucke**
  mit umlaufendem Keder, für Vorder- und Rückseite

FORMAT

Nach Maß ab 30 × 30 cm. Große Formate werden geteilt geliefert, ab 220 cm Seitenlänge mit Querstreben.


WERKZEUG

- Innensechskantschlüssel

Fragen zur Montage?
+49 4408 80 66 90
info@xxl-druckexperte.de


1 ECKVERBINDER EINSETZEN

Schieben Sie an jedem Profilende einen Eckverbinder in die Nut. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel fest. Das wiederholen Sie an allen vier Ecken.

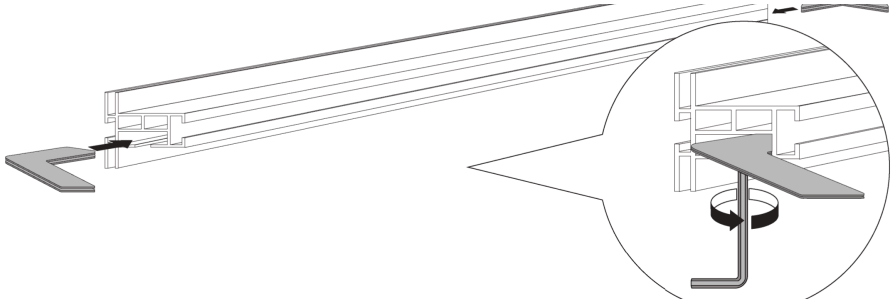

2 RAHMEN ZUSAMMENSETZEN


Stecken Sie die vier Profile zu einem Rahmen zusammen. **Mit Standfüßen:** Schieben Sie vorher die Fußverbinder in die untere Nut des unteren Profils.

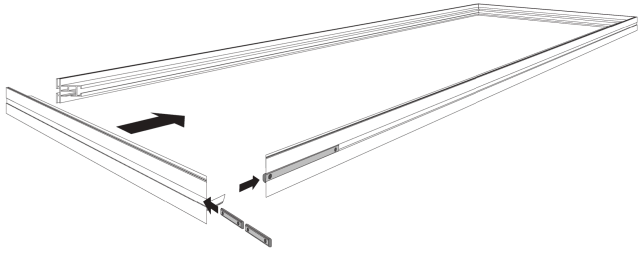

BEI BEDARF

LANGE SEITEN VERBINDEN


Bei großen Formaten sind lange Seiten geteilt. Schieben Sie den Geradverbinder in beide Profile und ziehen Sie ihn mit dem Innensechskant fest.

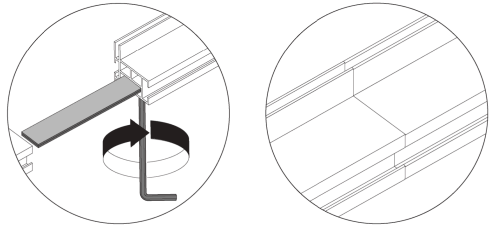

TEXTILRAHMEN 44 MM DOPPELSEITIG

3 QUERSTREBEN EINSETZEN


Große Rahmen erhalten Querstreben. Drücken Sie den Strebenverbinder zusammen, setzen Sie ihn in die innere Nut des Rahmens und schrauben Sie ihn mit dem Innensechskant fest. Lage und Anzahl der Streben hängen vom Format ab, die Beispiele unten zeigen typische Aufteilungen.

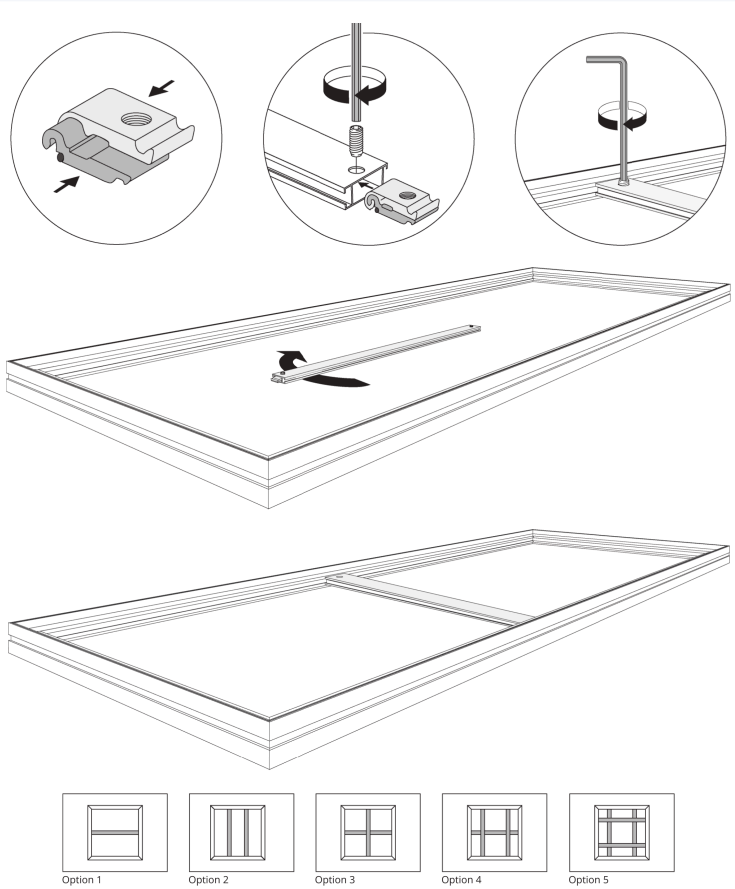

VARIANTE A

4 RAHMEN AUFSTELLEN


Ausführung „Standfüße“: Setzen Sie die Fußplatten an die Fußverbinder im unteren Profil und schrauben Sie sie mit dem Innensechskantschlüssel fest. Der Rahmen steht danach frei im Raum.

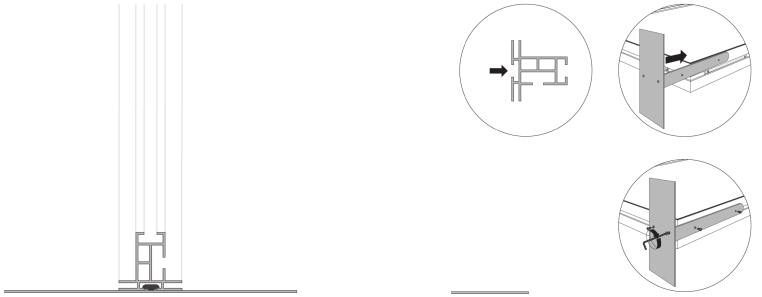

VARIANTE B

4 RAHMEN VON DER DECKE ABHÄNGEN


Ausführung „Decke“: Schieben Sie die Nutensteine in die obere Nut des Profils und drehen Sie die Ringschrauben ein. Die Abhängung zur Decke wählen Sie passend zu Ihrer Decke.

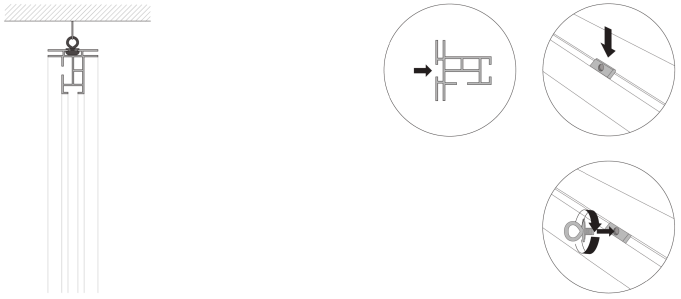



TEXTILRAHMEN 44 MM DOPPELSEITIG

5 STOFFDRUCKE EINSETZEN

Setzen Sie zuerst den Druck für die Vorderseite ein, dann den für die Rückseite. Beginnen Sie jeweils oben: Falten Sie den Keder in jeder Ecke doppelt und drücken Sie ihn in die Nut, zuerst die vier Ecken. Danach drücken Sie den Keder an allen Seiten rundum ein. Die Stoffe spannen sich dabei glatt und faltenfrei.

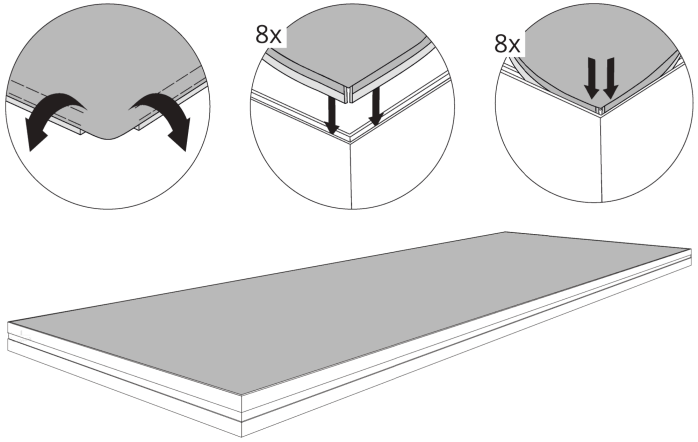

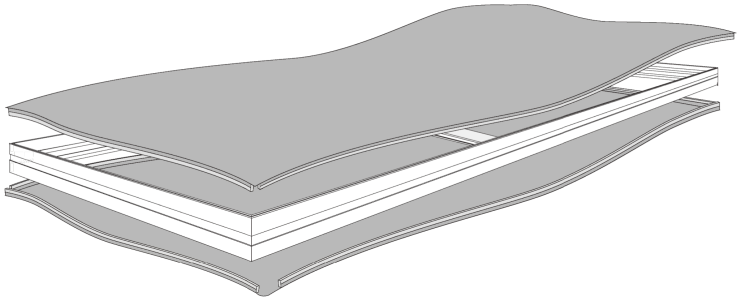

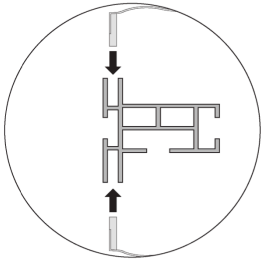

TIPPS

GUT ZU WISSEN

- Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass beide Motive gleich herum stehen, also oben auf derselben Seite.
- Legen Sie den Rahmen für die Montage auf eine saubere, weiche Unterlage, damit Profile und Stoff keine Kratzer bekommen.
- Mit dem E-Lock Tool drücken Sie den Keder besonders schnell und gleichmäßig in die Nut.
- Für ein neues Motiv tauschen Sie nur den Stoffdruck, der Rahmen bleibt hängen. Bei der Bestellung geben Sie das Außenmaß des Rahmens an.