TECHNISCHE INFORMATIONEN

BANNER-KONFEKTION TRAVERSENLIFTSYSTEM

Damit das Banner sicher im Traversenliftsystem sitzt, muss es genau nach diesen Vorgaben konfektioniert werden. Alle Maße in der Zeichnung in mm.


VORGABEN

- **Keder oben und unten**
  Durchmesser ⌀ 13 mm
- **Ösen links und rechts**
  Durchmesser ⌀ 20 mm, die Seiten müssen randverstärkt sein
- **Abstand Ösenmitte zur Außenkante**
  3 cm
- **Erste und letzte Öse**
  15 cm von Ober- und Unterkante
- **Abstand zwischen den Ösen**
  max. 50 cm
- **Banner-Breite und Banner-Höhe**
  laut Zeichnung bzw. Lieferschein

Fragen zur Konfektion?
+49 4408 80 66 90
info@xxl-druckexperte.de

KONFEKTIONSREGELN

Ösen links und rechts mit Saum-Umschlag, Keder oben und unten. Maße in mm.

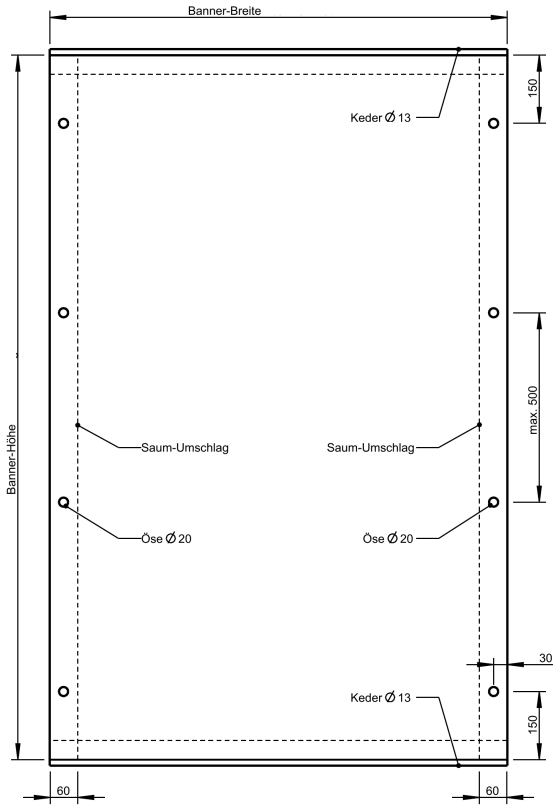

TIPPS

ACHTUNG: MATERIALSCHADEN

- **Zu kleines Banner:** Die Spanngummis können überspannt werden und sogar reißen. Bei Sturmböen kann außerdem die Federwirkung durch zu hohe Spannung nachlassen. Das kann zu mechanischen Schäden an Profilen und Haltern führen.
- **Zu großes Banner:** Die Spanngummis können aus den Haken der Laufrollen rutschen und das Banner kann zu Boden fallen.
- Entnehmen Sie die Größe des Banners der Zeichnung bzw. dem Lieferschein und halten Sie sie bei der Fertigung genau ein.

BANNERMATERIAL

ANFORDERUNGEN AN DAS MATERIAL

MATERIALART	GARNFESTIGKEIT DIN EN ISO 2060	REISSFESTIGKEIT DIN EN ISO 1421
Mesh	1100/1100 dtex	1400/1400 N/5 cm
Frontlit	1100/1100 dtex	2100/2000 N/5 cm