MONTAGEANLEITUNG

WANDRAHMEN LED TEXTIL OUTDOOR

Der hinterleuchtete Wandrahmen für Stoffdrucke im Außenbereich: Sie setzen den Rahmen aus vier Profilen zusammen, legen die LED-Modulplatte ein und spannen den Stoffdruck.

BAUTEILE

- **Rahmenprofile**
  lange und kurze Seiten
- **Abdeckblenden**
  für alle vier Seiten
- **Eckverbinder**
  mit Schrauben
- **Winkel und Verbindungsstücke**
  Kleinteile für die Montage
- **Wandhalter**
  zum Aufhängen des Rahmens
- **LED-Modulplatte**
  flächige Hinterleuchtung
- **Stoffdruck**
  passend zum Rahmen

WERKZEUG


- Innensechskantschlüssel
- Bohrmaschine, Dübel und Schrauben passend zu Ihrer Wand

Fragen zur Montage?
+49 4408 80 66 90
info@xxl-druckexperte.de

ÜBERSICHT


LIEFERUMFANG

Profile, Eckverbinder, Kleinteile und LED-Modulplatte. Die Zahl der Teile hängt vom Format ab.

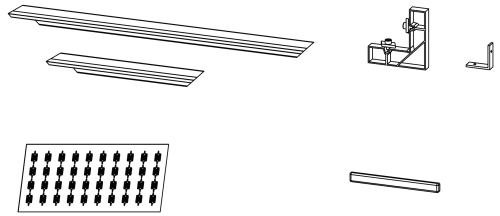

1 ECKVERBINDER EINSETZEN


Schieben Sie die Eckverbinder in die Enden der Rahmenprofile und ziehen Sie die Schrauben fest. Die Details zeigen die Ecke Schritt für Schritt.

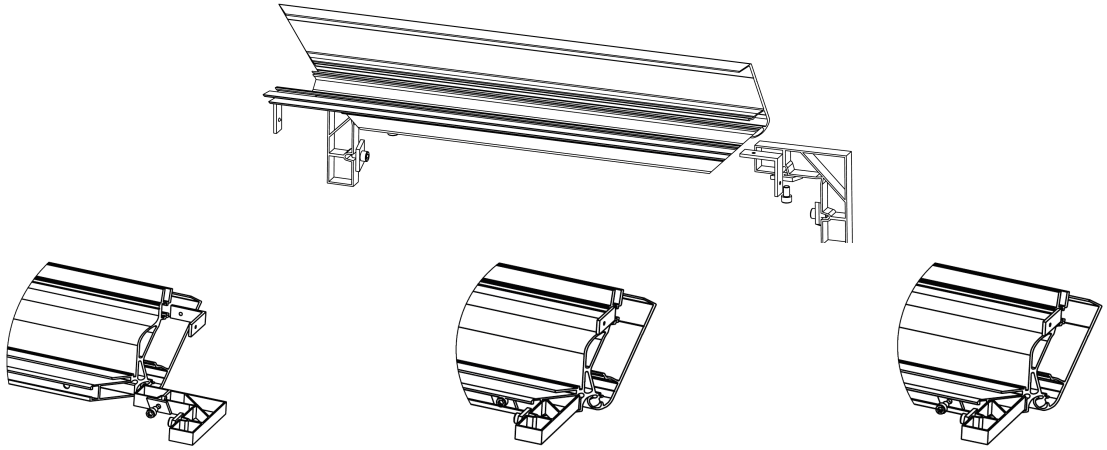

WANDRAHMEN LED TEXTIL OUTDOOR


2 RAHMEN ZUSAMMENSETZEN

Setzen Sie das untere Profil mit den Eckverbindern an die beiden Seitenprofile und schrauben Sie es fest. Danach setzen Sie das obere Profil auf und verschrauben auch diese Ecken.

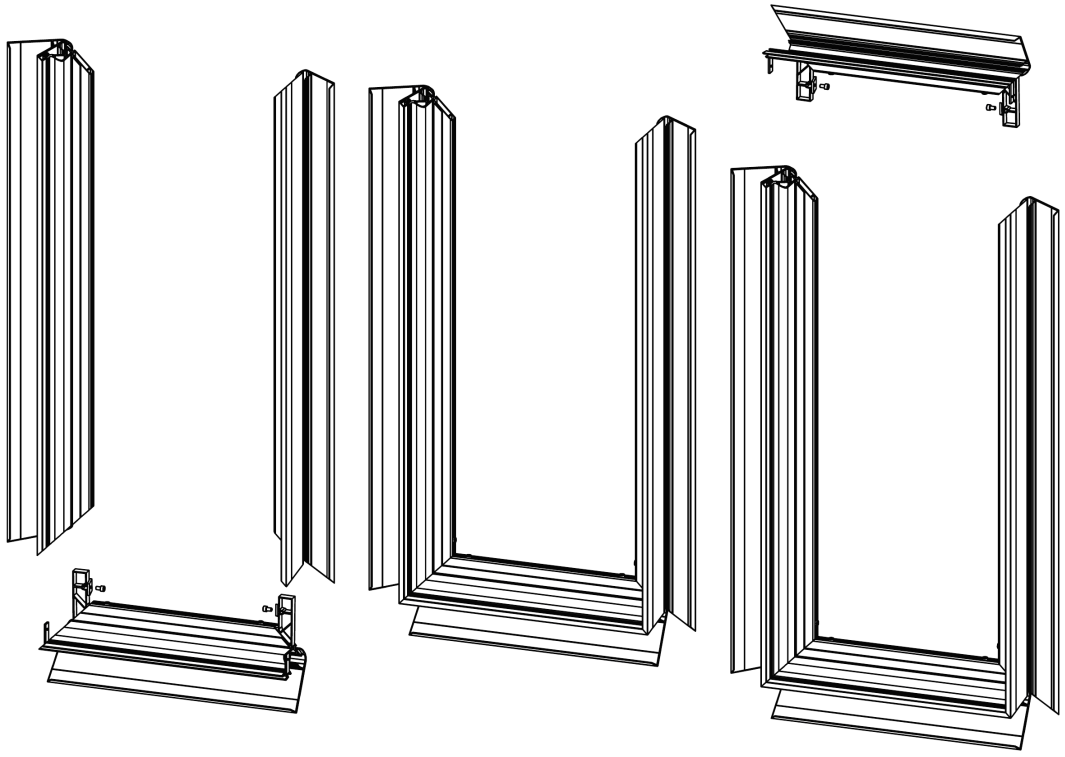

3 BLENDEN AUFSETZEN

Setzen Sie die Abdeckblenden rundum auf die Profile, bis der Rahmen außen geschlossen ist.

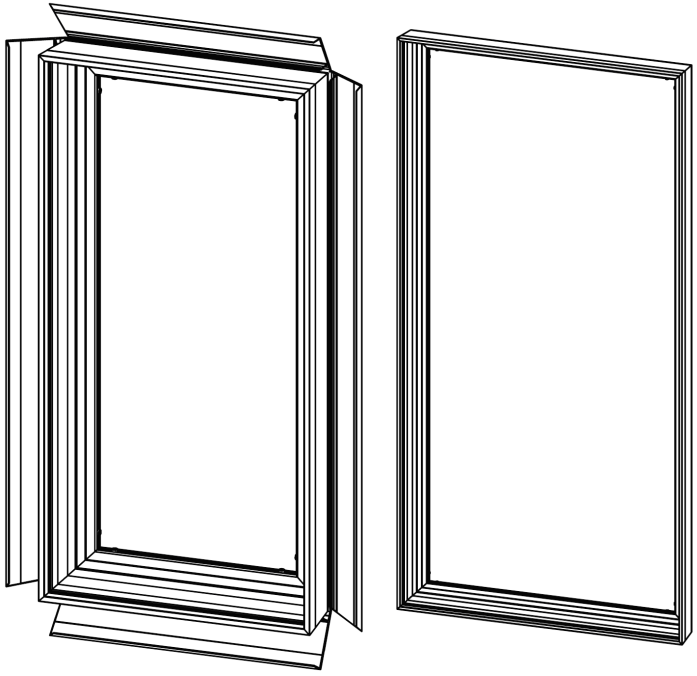


MONTAGEANLEITUNG

WANDRAHMEN LED TEXTIL OUTDOOR


4 WANDHALTER ANBRINGEN

Schrauben Sie die Wandhalter auf der Rückseite des Rahmens fest. Kleine Rahmen erhalten zwei Halter oben, große Rahmen zusätzliche Halter an den Seiten und unten. Befestigen Sie den Rahmen dann mit Dübeln und Schrauben passend zu Ihrer Wand.

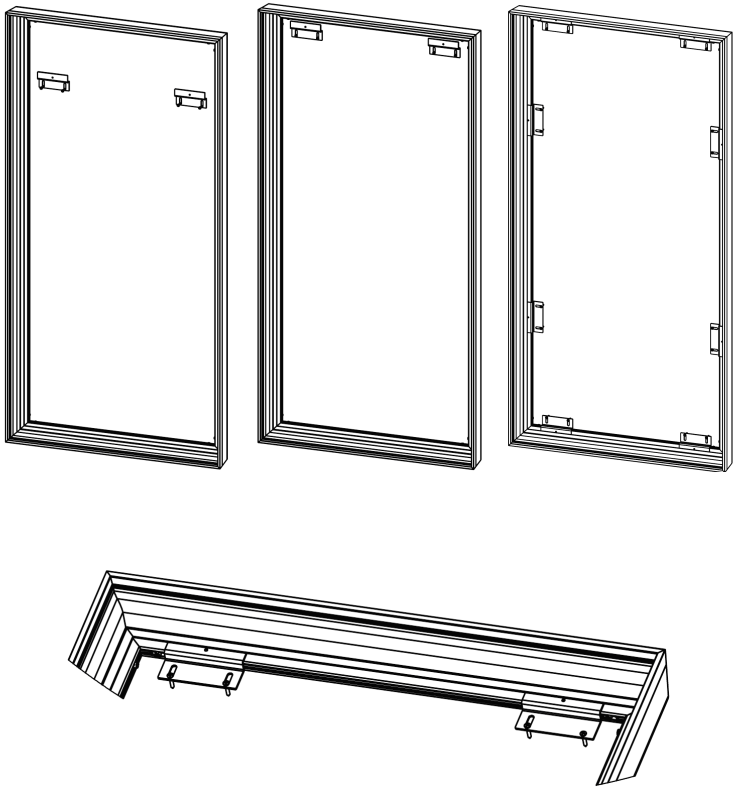

5 LED-MODULPLATTE EINLEGEN

Legen Sie die LED-Modulplatte von vorn in den Rahmen ein, sodass sie gleichmäßig auf allen Seiten aufliegt.

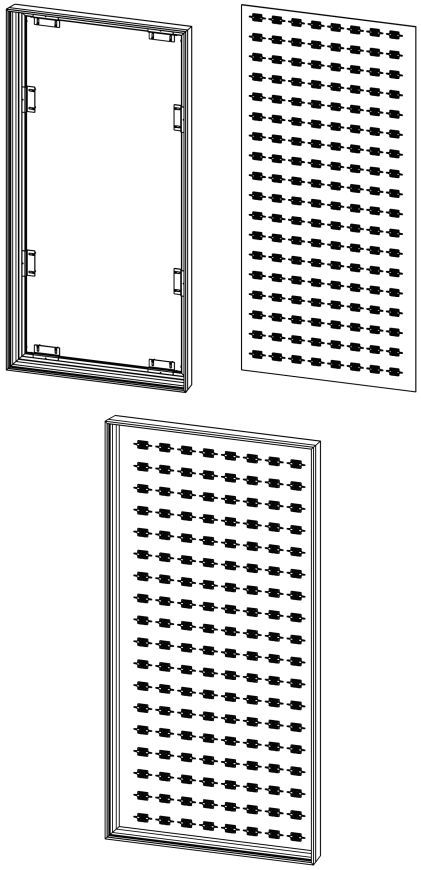

6 STOFFDRUCK EINSETZEN

Drücken Sie den Rand des Stoffdrucks rundum in die Nut des Rahmens. Beginnen Sie in den Ecken und arbeiten Sie dann an den Seiten entlang, bis der Stoff glatt und faltenfrei sitzt.

TIPPS

GUT ZU WISSEN

- Montieren Sie große Rahmen zu zweit.
- Legen Sie Profile und Stoff auf eine saubere, weiche Unterlage, damit nichts verkratzt.
- Ziehen Sie vor Arbeiten am Rahmen den Netzstecker.
- Für ein neues Motiv tauschen Sie nur den Stoffdruck, der Rahmen bleibt hängen.